取扱説明書

GLOBAL DATA®
stay connected overseas

2011.03

モバイルWi-Fiルーター

MiFi

＜目次＞

・Wi-Fi接続方法 スマートフォン …… 2
・Wi-Fi接続方法 Windows …… 3
・Wi-Fi接続方法 Mac …… 4
・トラブルシューティング …… 6
・Mifi管理画面 …… 9
・変換プラグご利用方法 …… 裏
〈別紙〉問合せ先・返却のご案内



WiFiランプ　電源ボタン

＜MiFi 本体について＞

＊電源ボタンを長押しして、ON/OFF の切替えを行ってください。
＊電源ボタンの色・状態により、現在の接続状況が確認できます。
＊WiFiランプがついていることを確認してからご利用ください。

赤	点滅	ローバッテリー（充電してください）
	点灯	デバイス自身にエラーが発生（再起動してください）
黄	点滅	バッテリー充電中
	点灯	バッテリー充電完了
緑	点滅	2G（EDGE/GPRS）の信号を捉えています
	点灯	2G（EDGE/GPRS）に接続中
青	点滅	384kbps（W-CDMA）の信号を捉えています
	点灯	384kbps（W-CDMA）に接続中
紫	点滅	高速 7.2Mbps（HSDPA）の信号を捉えています
	点灯	高速 7.2Mbps（HSDPA）に接続中

[充電について]
連続稼動時間は最大4 時間ですが、リチウムイオン電池の性質上、
2～3時間で切れてしまう場合もあります。
充電器に繋いだ状態での通信も可能ですが、その場合充電は十分に行われません。
本体の電源を切った状態での、充電を推奨いたします。

注意 ⚠ Wi-Fi 対応携帯電話をご利用のお客様へ

iPhone 及びその他 Wi-Fi 対応携帯電話をご利用のお客様は、データローミングを必ず OFF にしてください。データローミングが ON になっている場合、日本国内でご契約の電話会社より別途通信料の請求が発生します。

＊設定手順（iPhone の例）

「設定」⇒「一般」⇒「ネットワーク」⇒「データローミング」

＊iPhone 以外の Wi-Fi 対応携帯電話をご利用の場合、機種によって設定方法が異なります。詳細は携帯電話の取扱説明書をご確認ください。
（データローミングだけを OFF にできない機種もございますのでご注意ください）

＊設定手順（Android の例）

「設定」⇒「無線とネットワーク」⇒「モバイルネットワーク」⇒「データローミング」

チェックがついていないか確認してください。

Wi-Fi 接続方法

スマートフォン

step 1

＊設定手順（iPhone/iPod touch/iPadの例）

「設定」⇒「Wi-Fi」⇒「オン」の順に操作し、
「MiFi△△△△△△△(数字 6 桁)」を選択してください。パスワードを要求されますので、
半角英数・小文字で MiFi の左上記載の番号を入力してください。（ハイフンも含む）

【ご注意】
必ずお手持ちの MiFi6 桁番号と表示されているMiFi 番号が合致していることをご確認ください。個々でパスワードが異なりますので、誤った MiFi を拾っても接続できません。

MiFi の左上にはってある番号を入力してください。（ハイフンも含む）

半角英数・小文字で入力してください。
＊確認入力がある場合も同じキーを入力

＊設定手順（Android の例）

「設定」⇒「無線とネットワーク」
⇒「Wi-Fi 設定」⇒1番上の「Wi-Fi」をオンにし、「MiFi△△△△△△(数字 6 桁)」を選択してください。パスワードを要求されますので、半角英数・小文字で MiFi の左上記載の番号を入力してください。（ハイフンも含む）

チェックがついているか
確認してください。

step 2

「MiFi△△△△△△(6 桁数字)」の左側にチェックマークが表示され、接続設定完了となります。

Wi-Fi 接続方法

Windows

step 1 無線 LAN が利用可能な PC をご利用ください。また、外部に無線 LAN 接続の ON/OFF 設定がある機種もありますので、その場合は予め設定を ON に切替えてください。
(PC 機種により切替方法は異なりますので、詳細は PC のマニュアルをご確認ください。)

step 2 XP :「スタート」⇒「接続」⇒「ワイヤレスネットワーク接続」
VISTA :「スタート」⇒「接続先」⇒「ワイヤレスネットワーク接続」
Win7 : タスクバーの無線 LAN 接続アイコンをクリックしてください。(下図参照)



【Win7】

step 3「MiFi△△△△△△ (6 桁数字)」と表記されている項目を選択し、「接続ボタン」を押してください。

【WinXP での接続画面】

【Win7での接続画面】

【ご注意】 必ずお手持ちの MiFi6 桁番号と表示されている MiFi 番号が合致していることをご確認ください。個々でパスワードが異なりますので、誤った MiFi へは接続できません。

step 4 パスワードが求められますので、半角英数・小文字で
MiFi の左上記載の番号を入力してください。(ハイフンも含む)

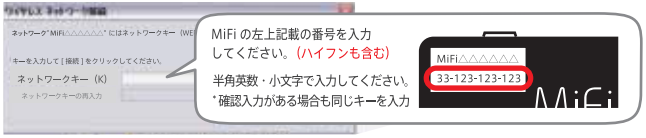

step 5 接続状態となります。

Wi-Fi 接続方法

Mac

以下は MacOSX10.6（Snow Leopard）の画面ですが、基本的にMacOS10.4 以降は共通の操作手順となります。

step 1 「システム環境設定」⇒「ネットワーク」を起動します。

step 2 「Air Mac」を選び、「Air Mac を入にする」を選択してください。
（既に「状況：入」の場合は操作不要）

step 3 画面右上に「AirMac」のマークが表れ、下記のようにネットワークが選択できる状態になります。「MiFi△△△△△△（6 桁数字）」を選択してください。

【ご注意】 必ずお手持ちの MiFi6 桁番号と表示されている MiFi 番号が合致していることをご確認ください。個々でパスワードが異なりますので、誤った MiFi へは接続できません。

step 4 パスワードが求められますので、MiFi の左上記載の番号を半角英数・小文字で入力し（ハイフンも含む）、「OK ボタン」を押してください。

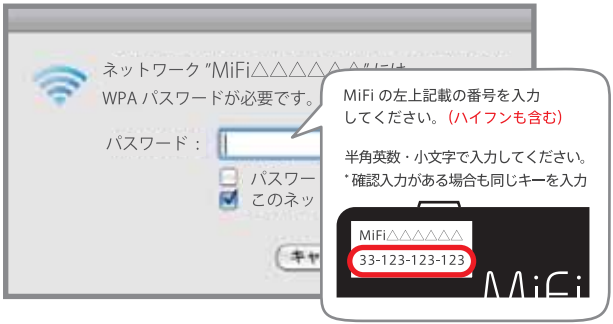

step 5 接続設定完了となります。

トラブルシューティング

・MiFi 管理画面が表示されてしまう

⇒ P.7 ～ 8 参照

・うまくインターネットに接続できない

⇒ LAN ケーブルが抜かれていることを確認してください。
⇒ 固定 IP/DNS の設定、プロキシ設定等をご確認ください。
⇒ google のホーム画面などをお試しください。
(企業の特定 VPN などが接続できない場合があります。)

・スピードが遅い

⇒ P.7 ～ 8 参照

・パスワードが通らない

⇒ パスワード入力時に「-」ハイフンを含んでいない可能性があります。
「-」ハイフンを含めた入力をお試しください。
⇒ Windows 標準の無線 LAN 接続ソフト以外でのご利用の場合、
セキュリティタイプを「WPA」あるいは「WPA2」と設定してください。

・MiFi とPC などの利用デバイスが接続できない

⇒ MiFi の再起動を行ってください、また、PC やスマートフォンの再起動も
同時に行ってください。
⇒ PC やスマートフォンの無線 LAN 機能が ON になっていることを確認してください。

・MiFi 側面の「WiFi」という青いランプが点滅していない

⇒ バッテリーの抜き差しを行ってください。(P.10 参照)
⇒ MiFi と PC を USB ケーブルで接続していないことを確認してください。

・MiFi 電源ランプが赤く点灯してしまう

⇒ ローバッテリーの可能性があります。充電を行ってください。
⇒ バッテリーの抜き差しを行ってください。(P.10 参照)
⇒ SIM カードの抜き差しを行ってください。(P.10 参照)

・MiFi の電源が切れない

⇒ バッテリーを抜いてください。(P.10 参照)
⇒ MiFi が熱い場合、しばらく時間をおいて再度電源をお入れください。

トラブルシューティング　MiFi管理画面が表示される場合

下記が表示される場合は、以下の手順をお試しください。

step 1 画面右上の空欄に ”admin” と入力し、ログインしてください。

step 2 ログイン後、下記画面が表示されますので、「Internet」⇒「Settings」を選択してください。

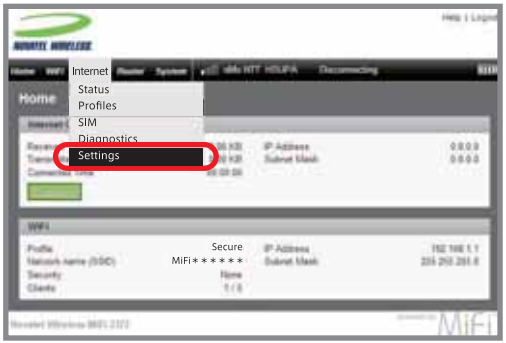

step 3 「Auto-connect enable」のプルダウンが「Never」になっている場合には、
「Home Network」を選択し「Apply」をクリックしてください。

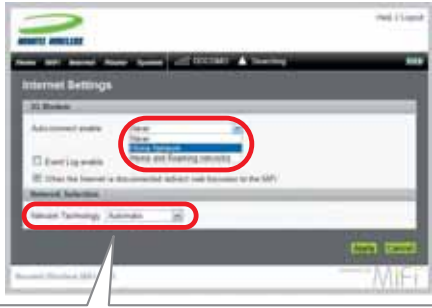

接続速度が遅い場合には、3G only を選択してください。
(インド・トルコ・サイパンでは GPRS/EDGE only しか選べません。)

step 4 「Home」を押すと以下の画面に移りますので、「Connect」ボタンを押してください。
「Connect」が「Disconnect」に切り替わり、「Received」・「Transmitted」・
「ConnectTime」に数字が表示されましたら、接続完了となります。

※接続ができない場合は、Step3 に戻り「Home and Roaming」を選択してください。

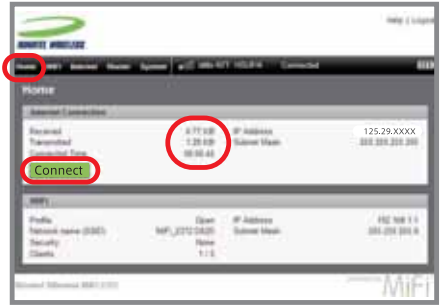

step 5 一度ブラウザを終了し、再度ブラウザを起動させてください。

MiFi 管理画面

① 電波 3 ～ 5 本で安定します。1～2 本の場合は不安定接続状態となります。移動して接続をお試しください。

② no SIM SIM カードが認識されていません。
SIM カードの抜き差しを行ってください。(P.10 参照)

③ HSUPA / WCDMA ネットワークタイプが表示されます。
EDGE/GRRS は通信速度が遅くなる場合があります。

④ バッテリー残量 の場合、充電を行ってください。

バッテリー及びSIMの抜き差し

裏フタをはずしてバッテリーを一度取り出し、再度元に戻してください。

SIM カードの抜き差しを行う場合には、MiFi 本体から
バッテリーを外し、中にある SIM カードを矢印の方向に
スライドさせて外してください。

再度セットする際には、
SIM カードの IC チップ
（金色の部分）を下向き
にし、角が斜めになって
いる部分を合わせて装着
しなおしてください。

マルチ変換プラグの使用方法

これは変圧器ではありません。
MiFi の充電目的以外に使用しないでください。

ブロック A

①コンセント差込ピン
（Oタイプコンセント以外）
②差込幅調節ボタン
③プロックB 差込受け部

ブロック B

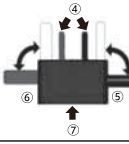

④A・Oタイプコンセント差込ピン
⑤コンセントシャッター開放ピン（B3タイプ用）
⑥コンセントシャッター開放ピン（BFタイプ用）
⑦コンセントシャッター開放ピン
※中央の溝に収納されています。（Oタイプ用）

名称	差込口	差込スタイル	説明
Aタイプ			Aタイプ・共用型コンセントの場合、プロックB④差込ピンが平行になっていることを確認してお使いください。 ※Aタイプの充電セットの場合は、プラグの使用は不要です。直接コンセントに充電器を差し込んでください。
Bタイプ Cタイプ SEタイプ			プロックAの②差込幅調節ボタンで差込ピンの間隔を各コンセントの穴に合せて差し込んでください。
B3タイプ			プロックAの③差込受部にプロックBの⑤シャッター開放ピン（丸・B3タイプ用）をコンセント側にスライドさせるように差込みます。プロックAの②差込幅調節ボタンで差込ピンの間隔をコンセントの穴に合せて差込んでください。
BFタイプ			プロックAの③差込受部にプロックBの⑥シャッター開放ピン（平・BFタイプ用）をコンセント側にスライドさせるように差込みます。プロックAの②差込幅調節ボタンを押さずにそのままコンセントへ差込んでください。
Oタイプ			プロックBの④差込ピンをハの字に回転させた状態でコンセントへ差込んでください。 ※ハの字の状態に固定されたプラグもあります。
O2タイプ			プロックBの④差込ピンをハの字に回転させた状態にします。 ※ハの字の状態に固定されたプラグもあります。 ⑦コンセントシャッター開放ピン（Oタイプ用）を立ち上げてコンセントへ差込んでください。

※マルチ変換プラグは同封されていない場合もございます。
※水などの液体で濡らさないでください。
※分解や改造は行わないでください。
※250V・6A 以上では使用しないでください。
※内部に針金などの金属片を入れないように注意してください。
※ご使用後は必ずコンセントから抜いてください。